

PROTEXIAL IO

Système d'alarme radio sans fil

Manuel d'utilisation



Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un système d'alarme SOMFY.

Qui est SOMFY?

SOMFY développe, produit et commercialise des automatismes pour les ouvertures et les fermetures de la maison. Centrales d'alarme, automatismes pour stores, volets, garages et portails, tous les produits SOMFY répondent à vos attentes de sécurité, confort et gain de temps au quotidien.

Chez SOMFY, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de SOMFY, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE. www.somfy.com/ce

À lire avant toute installation

SOMFY attire votre attention sur le fait qu'une alarme a pour fonction essentielle de dissuader les effractions et cambriolages et de donner une alerte. En aucun cas la présence d'une alarme ne peut garantir l'absence d'effraction ou de cambriolage.

Nous vous recommandons fortement :

- de lire attentivement ce manuel d'utilisation pour utiliser dans les meilleures conditions votre système d'alarme,
- de bien conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit.

Pour tout conseil, contacter votre installateur.



Ne pas nettoyer le clavier LCD, les sirènes et la centrale/transmetteur avec de l'alcool. Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer les produits.

■ En cas d'incident, débrancher le câble secteur de la centrale/transmetteur.



Quelques conseils et astuces

Il est par ailleurs indispensable, pour assurer votre sécurité, d'observer certaines précautions :

- activer systématiquement votre système d'alarme en votre absence en vous assurant qu'il fonctionne correctement
- verrouiller toutes les issues (portes, fenêtres,...)
- ne jamais laisser une télécommande visible ou facilement repérable
- ne jamais mettre en évidence un code d'accès du clavier
- ne jamais laisser sur votre répondeur un message signalant votre absence.


Sommaire

1.1			
	Princip	e de fonctionnement du système d'alarme	4
1.2	Access	oires complémentaires	7
1.3	Sécuris	sation des zones de l'habitat	8
1.4	Fiche «	mémo »	9
Pers	onnalisa	ition	10
2.1	Parame	étrer le système d'alarme par ordinateur	10
	2.1.1		
	2.1.2		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.1.4	Pages écran du menu Utilisateur	
2.2	Parame	etrer l'application Smartphone	18
23	Parame	étrer le système d'alarme avec, le clavier I CD	19
	2.3.6	Fonctions avancées	
3.1	Utiliser 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12	votre système	27 28 28 29 30 30 31 31
3.2	Pour vo	ous connecter à votre système d'alarme denuis l'extérieur de votre logement	34
3.2		ous connecter à votre système d'alarme depuis l'extérieur de votre logement	
	Pers 2.1 2.2 2.3 Utilis	Personnalisa 2.1 Paramé 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 Paramé 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.6 Utilisation 3.1 Utiliser 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8	Personnalisation 2.1 Paramétrer le système d'alarme par ordinateur

Présentation — Principe de fonctionnement du système d'alarme

1) Présentation

1.1 Principe de fonctionnement du système d'alarme

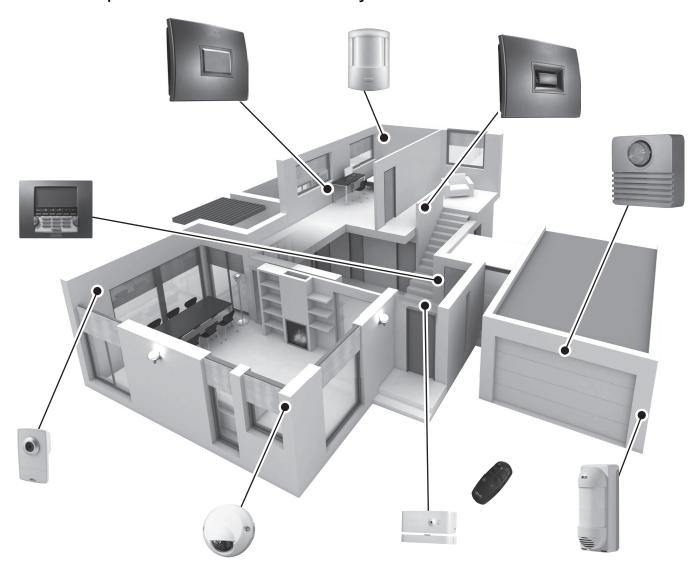

Les performances du système d'alarme

Jusqu'à Tous les éléments de votre installation sont alimentés par piles.

Technologie radio bi-fréquence sécurisée

Procédé breveté et exclusif : la transmission radio est réalisée sur 2 fréquences alternées qui prennent à chaque instant le relais de l'autre pour assurer à 100% le transfert d'informations.

Autocontrôle régulier du système - Gestion de perte de liaison

Les éléments (sauf télécommandes) envoient périodiquement à la centrale leur état de fonctionnement : niveau des piles, porte laissée ouverte,...

Autoprotection contre le vandalisme

En cas de vandalisme sur les éléments de l'installation, les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes.

La centrale, les sirènes, le transmetteur téléphonique et le clavier sont protégés contre l'arrachement du mur et contre l'ouverture du capot.

Les détecteurs sont protégés contre l'ouverture de leur face avant.

Pour votre confort, à l'installation, les autoprotections ne fonctionnent qu'à partir de la première mise sous alarme.

Principe de fonctionnement du système d'alarme — Présentation

Activer

Les claviers, les télécommandes et le badge permettent de contrôler votre système d'alarme, indépendamment par zone ou totalement, voir 1.3 Sécurisation des zones de l'habitat. Ils affichent par retour visuel l'état du système lors de l'utilisation.

Le clavier LCD permet le paramétrage de l'installation. Ce paramétrage est également possible par ordinateur.

Le clavier LCD, la télécommande multi-applications et la télécommande Keytis io alarme permettent de contrôler des automatismes SOMFY (motorisation de portail, porte de garage, éclairage, volets roulants ou stores avec moteur SOMFY).

Vous pouvez également commander à distance par téléphone, par SMS, par ordinateur ou par smartphone, votre alarme, des volets roulants et un éclairage.



















CLAVIER LCD + BADGE

BADGE (VENDU PAR 2)

CLAVIER DE COMMANDE + BADGE

TÉLÉCOMMANDE MARCHE/ARRÊT

TÉLÉCOMMANDE MARCHE/ARRÊT + ZONES

TÉLÉCOMMANDE MULTI-APPLICATIONS

TÉLÉCOMMANDE KEYTIS IO ALARME

Détecter une intrusion

Les détecteurs de mouvement détectent tout mouvement et variation de température émis par un corps en mouvement Les 2 détecteurs de mouvement pour animaux domestiques permettent de protéger une pièce en présence d'un animal domestique.

Le détecteur de mouvement images permet de prendre jusqu'à 4 photos pour s'assurer d'une intrusion et de faire de la surveillance.







DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR GROS CHIEN



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT **EXTÉRIEUR**



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IMAGES

Les détecteurs d'ouverture détectent l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Ils peuvent vous informer par « Ding-Dong » sur la sirène d'intérieur lors d'une détection.



DÉTECTEUR D'OUVERTURE



DÉTECTEUR D'OUVERTURE ET DE BRIS DE VITRE



DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE DE BRIS DE VITRES



DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE



DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE VOLET ROULANT



EMETTEUR HIMIVEDSEL

Détecter une anomalie domestique

Les détecteurs domestiques détectent la présence d'eau, de fumée ou une coupure secteur.







Présentation — Principe de fonctionnement du système d'alarme

Visualiser

Prendre une séquence de photos liée à une intrusion ou faire de la surveillance à distance avec les **caméras** IP de surveillance.



CAMÉRA IP INTÉRIEURE



CAMÉRA IP EXTÉRIEURE

Dissuader, Signaler

La montée en puissance des sirènes dissuade l'intrus.

La sirène extérieure avec flash alerte et signale à votre environnement proche une intrusion.



SIRÈNE D'INTÉRIEUR



SIRÈNE EXTÉRIEURE

Alerter

La **centrale/transmetteur** analyse les informations envoyées par les détecteurs, déclenche les sirènes et envoie sur 4 numéros de téléphone :

- soit un message d'alarme en synthèse vocale, grâce au module RTC (Réseau Téléphonique Commuté = la ligne téléphonique classique filaire),
- soit un SMS d'alarme, grâce au module GSM (Global System for Mobile communications) (carte SIM non incluse),
- soit les deux, si votre centrale d'alarme est munie à la fois du module RTC et du module GSM,
- soit une alerte à un centre de télésurveillance (si souscription à l'offre Securitas).

Si vous possédez des volets roulants (avec moteur SOMFY), il est possible d'automatiser leur descente lors d'une détection d'intrusion ou leur montée lors d'une détection de fumée, à l'aide d'un récepteur pour volets roulants SOMFY.

Pour une meilleure dissuasion, il est également possible de commander un éclairage lors d'une détection d'intrusion, à l'aide d'un récepteur d'éclairage SOMFY.



CENTRALE/TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE



MODULE DE TRANSMISSION RTC



Module de transmission
GSM

1.2 Accessoires complémentaires

Il est possible de compléter l'installation avec des télécommandes, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture supplémentaires (de couleur blanche ou marron) ou les éléments spécifiques suivants :

a davertare supplementance	(ac oddiedi k	narione od marrom	ou les elements specifiques	Survants.	
Permet l'envoi d'un message d'alarme par la ligne téléphonique filaire si l'habitat en est équipé.	PSIN TO SILL OF SILL O	Module de transmission RTC	Permet l'envoi d'un message d'alarme par GSM.	GSM -	Module de transmission GSM
Vous souhaitez commander un ou deux automatismes SOMFY en RTS (motorisation de portail, porte de garage ou éclairage) et votre alarme.		Télécommande multi-applications	Commander un ou deux automatismes SOMFY en io et votre alarme. Fermer tous les accès de la maison d'une seule touche.		Télécommande Keytis io alarme
Vous souhaitez dissuader un intrus d'entrer chez vous, alerter votre voisinage et signaler que votre système s'est déclenché.		Sirène extérieure avec flash	Vous souhaitez compléter la dissuasion dans une autre partie de votre habitat.	250	Sirène d'intérieur
Vous avez plusieurs accès.	000	Clavier de commande	Vous souhaitez vous assurer d'une intrusion par une séquence de photos ou bien faire de la surveillance à distance.	INT. EXT.	Caméras IP de surveillance
Vous souhaitez être alerté en cas de détection à l'extérieur de votre maison. Vos volets roulants motorisés Somfy peuvent se fermer en cas d'intrusion.		Détecteur de mouvement extérieur	Vous souhaitez être averti par des images de la présence d'un intrus dans votre maison ou faire de la surveillance de biens ou de personnes.	•	Détecteur de mouvement images
Vous avez un gros chien (hauteur supérieure à 40 cm).		Détecteur de mouvement pour gros chien	Vous avez un chat, un chien, un rongeur (hauteur inférieure à 40 cm).		Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques
Vous avez un garage.		Détecteur d'ouverture de porte de garage	Vous avez des volets roulants.		Détecteur d'ouverture de volet roulant
Vous avez des portes fenêtres et des baies vitrées.		Détecteur d'ouverture et de bris de vitre (blanc ou marron)	Vous souhaitez que votre système se déclenche en cas de détection de fumée. Vos volets roulants motorisés SOMFY peuvent s'ouvrir en cas de détection de fumée.		Détecteur de fumée
		Détecteur audiosonique de bris de vitres	Vous souhaitez être prévenu en cas d'inondation (exemple : machine à laver).		Détecteur de présence d'eau
Vous souhaitez être alerté d'une coupure de secteur.		Détecteur de coupure secteur	Permet de convertir des détecteurs filaires du commerce en détecteurs radio.	ļ	Emetteur universel

Présentation — Sécurisation des zones de l'habitat

1.3 Sécurisation des zones de l'habitat

Principe de fonctionnement


Vous pouvez sécuriser jusqu'à 3 espaces, appelés zones, de l'habitat.

Une zone est composée de détecteurs d'intrusion placés dans certains endroits de l'habitat. Le système d'alarme SOMFY permet de définir **3 zones distinctes**. Il est ainsi possible d'activer l'alarme sur une seule zone ou 2 zones, ou sur les 3 zones (= mise en marche totale).

Dans l'exemple suivant, les détecteurs d'intrusion de la zone A surveillent les accès porte d'entrée et garage, ceux de la zone B et C surveillent différents étages de l'habitat. Toutes les configurations sont possibles, cela dépend de l'habitat et de l'utilisation de votre client.


Zone A-Déclenchement temporisé (AT) ou immédiat (A) de l'alarme en cas d'intrusion

- Les accès de l'habitat (portes d'entrée)
- Une annexe isolée (le garage, par exemple).

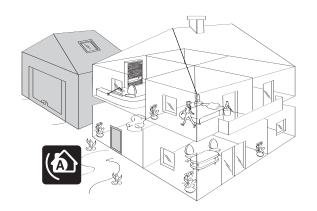


Zone B – Déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'intrusion

Une partie non-utilisée de l'habitation, pendant la nuit, le salon ou tout le rez-de-chaussée.

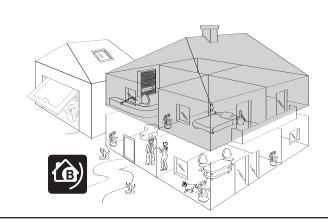


Zone C – Déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'intrusion

Une autre partie non utilisée de l'habitation, pendant la journée, un étage ou le sous-sol.

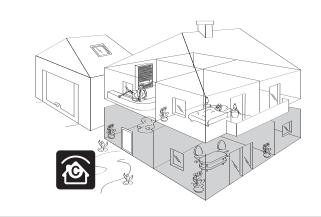

Mise en marche totale (zones A+B+C)

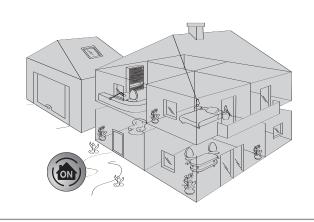

Mise en marche partielle ou totale

Partielle – 1 ou 2 zones en marche (A, B, C, A+B, A+C ou B+C)

Mise en marche INDÉPENDANTE des zones de surveillance, zone A, B ou C.

Totale – les 3 zones en marche (A+B+C)

Mise en marche **TOTALE** du système d'alarme : l'habitat complet est sous alarme.

Fiche « mémo » — **Présentation**

Emplacement - Pièce

1.4 Fiche « mémo »

Choix de la zone

Vous avez choisi, avec votre installateur, une zone de surveillance pour chaque détecteur d'intrusion. Il a reporté sur cette fiche « mémo » le détail de votre installation.

Détecteur - Appellation

	ex : Détecteur	d'ouverture - Hall	ex : Sur la porte d'entrée - Hall
AT - déclenchement temporisé			
A - déclenchement immédiat			
B - déclenchement immédiat			
C - déclenchement immédiat			
Code Utilisateur 1			
Code Utilisateur 2			
Code Utilisateur 3			
Code SOS sans sirène			
Code SOS avec sirène			
Mise en marche ON avec o	code		
Mise en marche ON sans of	code		
Clavier LCD : touche autor	matisme f1		
Clavier LCD : touche autor	natisme f2		
Télécommande multi-appli	cations : touche	automatisme	
Télécommande multi-appli	cations : touche	automatisme	
Numéro de renvoi téléphor	nique 1		
Numéro de renvoi téléphor	nique 2		
Numéro de renvoi téléphonique 3		par la ligne filaire	
Numéro de renvoi téléphor	nique 4		
Numéro de SMS 1			
Numéro de SMS 2			
Numéro de SMS 3		par GSM	
Numéro de SMS 4			
Adresse IP centrale/transm	netteur		
Détecteur de mouvement e	extérieur : fonction	ons programmées	

Personnalisation — Paramétrer le système d'alarme par ordinateur

2) Personnalisation

Vous disposez de 2 moyens pour paramétrer le système d'alarme :

- à l'aide d'un ordinateur. Ce moyen présente l'avantage de paramétrer le système de façon plus conviviale et plus rapide;
- par le clavier LCD, voir 2.3.


Vous pouvez utiliser conjointement l'ordinateur et le clavier LCD.

2.1 Paramétrer le système d'alarme par ordinateur

2.1.1 Se connecter à son système d'alarme depuis son domicile


Ouvrir le navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc...

Taper directement l'adresse IP de la centrale/transmetteur (voir fiche mémo, 1.4) dans la barre d'adresse :

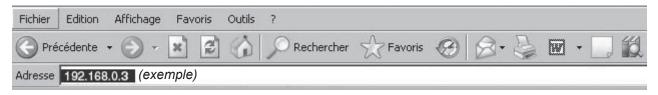

Ou bien taper http://alarmesomfy

Appuyer sur « Entrée », la page suivante apparaît :

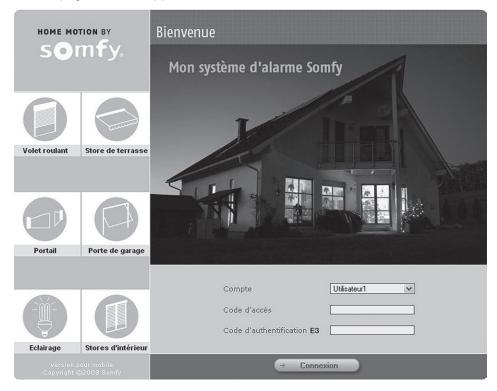

Sélectionner le compte «Utilisateur 1 »



Entrer le code d'accès Utilisateur 1 (reporté sur la fiche mémo, voir 1.4).

Paramétrer le système d'alarme par ordinateur — Personnalisation

Le compte « Utilisateur 1 » permet de :

- Mettre sous/hors alarme le système
- Piloter les automatismes
- Lire le journal d'événements
- Consulter la liste d'éléments de votre système et de connaître leur état
- Imprimer une nouvelle carte de codes d'authentification
- Personnaliser les codes Utilisateur

Le code d'authentification

Il est demandé lors de l'accès au compte Utilisateur 1. Il s'agit d'un code numérique qui consiste à vérifier l'identité de la personne afin de lui autoriser l'accès aux pages écran.



Pour des raisons de sécurité, il est impératif de générer une nouvelle carte dans le compte Utilisateur 1 (voir 2.1.4), l'imprimer et la conserver.

Ce code change à chaque connexion.

La centrale/transmetteur téléphonique est livrée avec une carte usine. La carte usine est la suivante :


	Α	В	С	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Exemple : si le code demandé est **E3**, il faudra taper **8707**, puis appuyer sur → Connexion .

Après 3 codes erronés, le système se bloque pendant 10 minutes.

Personnalisation — Paramétrer le système d'alarme par ordinateur


2.1.2 La navigation

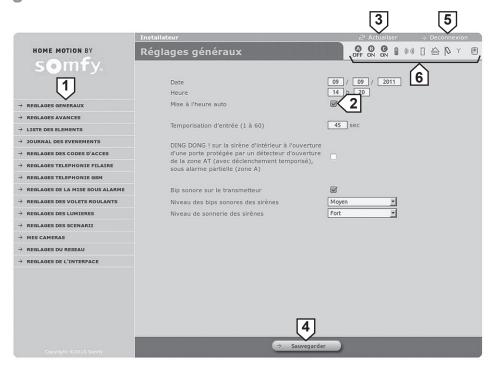

1	Pour chacun des 2 comptes (Utilisateur et Installateur), une page d'accueil vous invite à sélectionner l'action désirée en cliquant sur le menu situé à gauche de la page écran.	4	Le bouton → Sauvegarder permet de valider les paramètres entrés.
2	Certains réglages sont représentés par une case cochée . Vous pouvez décocher la case en cliquant dessus.	5	Pour passer d'un compte (Installateur ou Utilisateur) à un autre, cliquer sur Déconnexion.
3	Le bouton Actualiser permet de rafraîchir la page écran.	6	À tout moment, vous pouvez prendre connaissance de l'état du système dans le bandeau supérieur de chaque page écran, voir 2.1.3.

Après un certain délai d'inactivité ou en cas de déconnexion «sauvage», sans cliquer sur le bouton « Déconnexion », le système se déconnecte automatiquement et vous invite à vous reconnecter (délai réglable dans le menu Utilisateur, « Réglages de l'interface »).


2.1.3 L'état du système

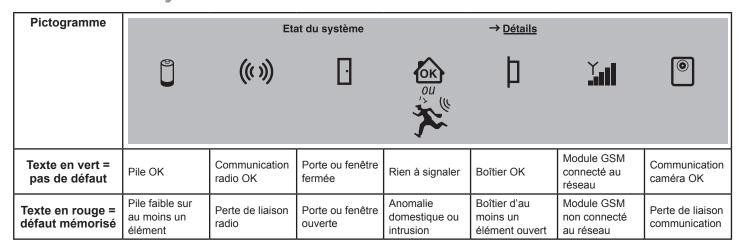

Paramétrer le système d'alarme par ordinateur — **Personnalisation**

2.1.4 Pages écran du menu Utilisateur

Accueil

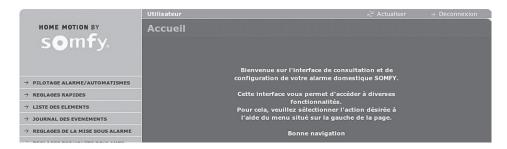


Pilotage de l'alarme et des automatismes




Permet de basculer sur la page **« Liste des éléments du système »** pour avoir plus d'informations en cas de pictogramme rouge.

Personnalisation — Paramétrer le système d'alarme par ordinateur

Réglages rapides

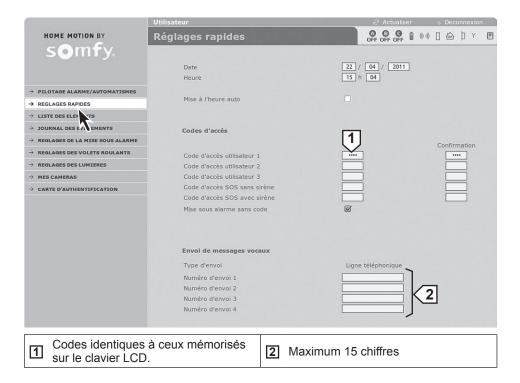

Liste des éléments du système

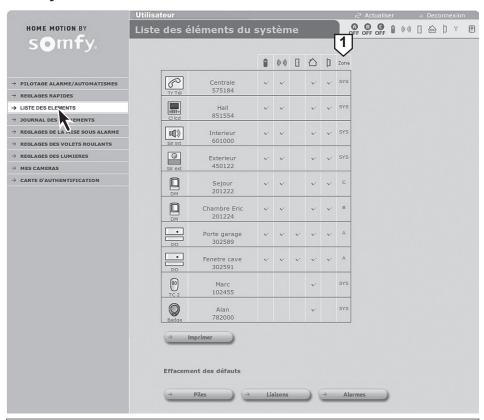


1 Zone pour un détecteur d'intrusion ou SYS pour système.


Paramétrer le système d'alarme par ordinateur — Personnalisation

Journal des évènements

Permet de prendre connaissance des 300 derniers évènements.

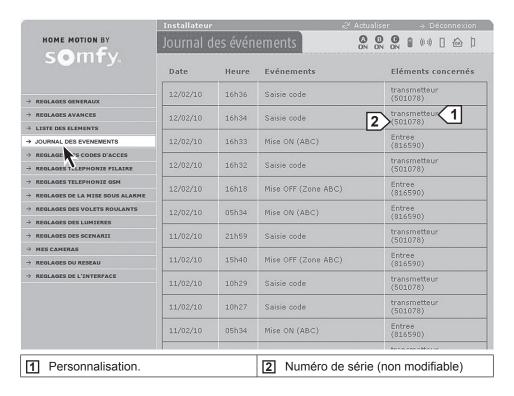


Réglage de la mise sous alarme

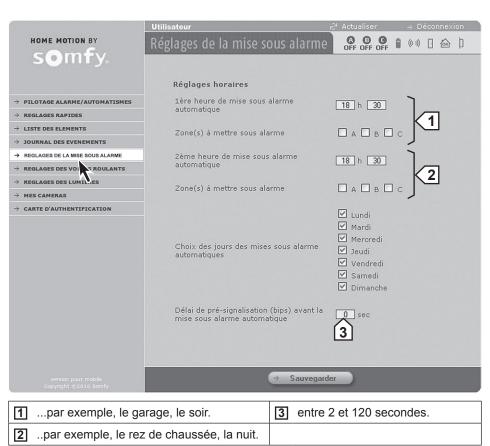


Personnalisation — Paramétrer le système d'alarme par ordinateur

Réglage des volets roulants

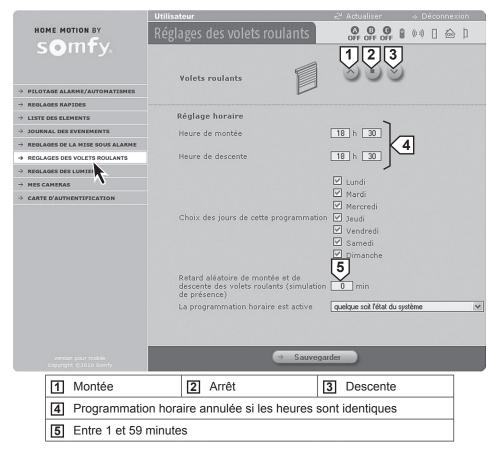

Réglage des lumières

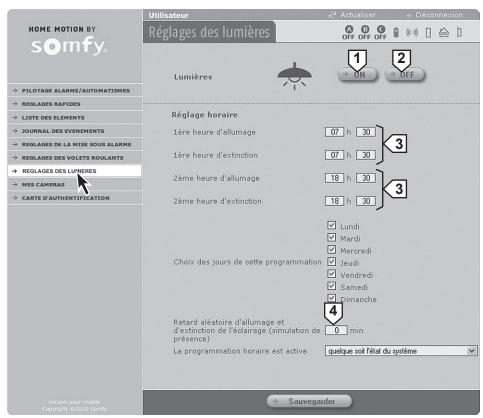

Entre 1 et 59 minutes

Programmation horaire annulée si les heures sont identiques


Allumage éclairage

Extinction éclairage

Paramétrer le système d'alarme par ordinateur — **Personnalisation**

Carte d'authentification


Permet de régénérer une carte de codes d'authentification personnalisés.

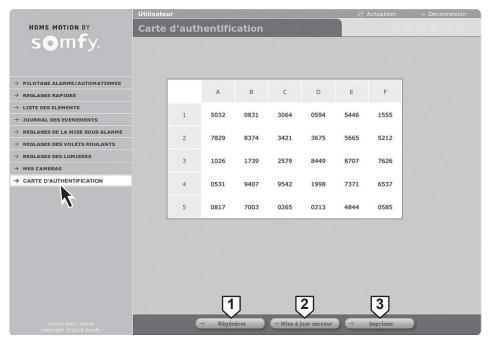



Une carte avec un rabat est livrée avec le manuel d'utilisation.

Vous avez la possibilité de conserver cette nouvelle carte de codes d'authentification dans votre portefeuille (au format carte de crédit) en la découpant, en la positionnant à l'intérieur de la carte plastifiée et en la recouvrant du film adhésif protecteur.

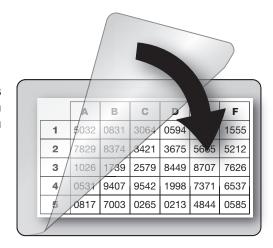

Personnalisation — Paramétrer l'application Smartphone

2.2 Paramétrer l'application Smartphone

Avec l'application gratuite **Alarme Somfy**, pilotez à domicile ou à distance en 1 seul clic votre alarme Somfy, mais aussi les volets roulants et la lumière. Prenez connaissance des photos liées à l'alarme ou à la surveillance du domicile, si vous disposez de la caméra de surveillance IP Somfy.

Application compatible avec le système d'alarme Somfy Protexial io à télécharger **gratuitement** sur *App Store* ou *Google Play*.


Cette application fonctionne si les ports 80 et 443 sont ouverts sur votre box modem ADSL (voir fichier pdf lors de la création du compte sur le serveur d'adresse Somfy).


Après le téléchargement, l'icône suivant apparaît :




Pages écran sur votre smartphone




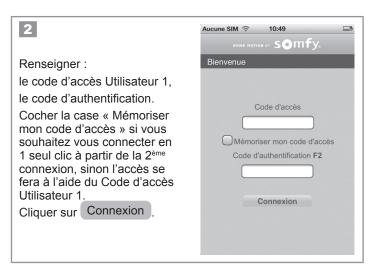

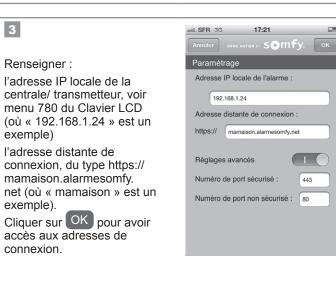

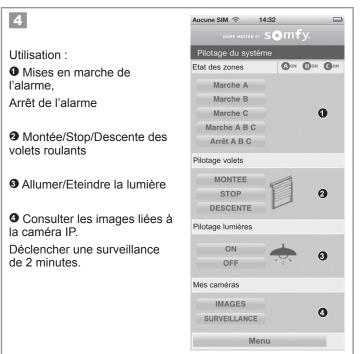

2.3 Paramétrer le système d'alarme avec le clavier LCD

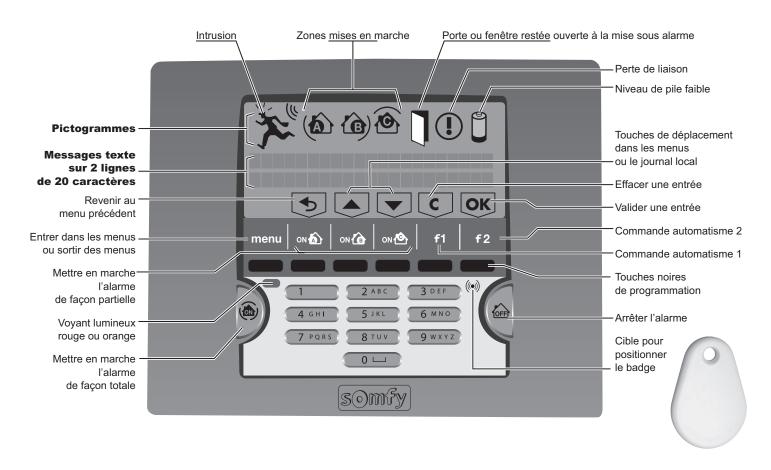


2.3.1 Pour accéder aux menus

Entrer dans le menu en appuyant sur menu.

Entrer le code utilisateur 1 personnalisé.

Un affichage spécifique au paramétrage apparaît sur la dernière ligne de l'écran. Appuyer sur les touches noires à la verticale de la touche à activer.

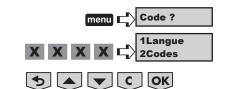

2.3.2 Naviguer dans les menus

Pour passer d'un menu à un autre, utiliser les touches ou + OK, ou taper le numéro du menu souhaité + OK.

Après appui sur la touche ok, une animation se déroule sur l'écran en attendant l'affichage du menu demandé. L'affichage reste à l'écran pendant 2 minutes avant que l'écran ne s'éteigne.

Attendre que le voyant rouge ne clignote plus pour entrer une donnée.

Pour sortir définitivement des menus, appuyer sur la touche menu jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Personnalisation — Paramétrer le système d'alarme avec le clavier LCD

2.3.3 Plan de déroulement des menus

Fonctions de base



Vous devez **impérativement** mémoriser (en grisé ci-dessous) : - les codes,

- les numéros de renvois,
- la date et l'heure.

	21 Code utilisateur 1					
	22 Code utilisateur 2					
2 Cadaa	23 Code utilisateur 3					
2 Codes	24 Code SOS silence					
	25 Code SOS + sirène					
	26 ON sans code					
			3101 Numéro tel 1			
	31 N° envoi alarme	310 Envoi vocal par RTC	3102 Numéro tel 2			
			3103 Numéro tel 3			
2 Tálánhania			3104 Numéro tel 4			
3 Téléphonie		312 Envoi SMS	3121 Numéro SMS 1			
			3122 Numéro SMS 2			
			3123 Numéro SMS 3			
			3124 Numéro SMS 4			
4 Date et heure	41 Date					
4 Date et neure	42 heure					
5 Liste des éléments						
6 Historique						

Fonctions avancées

			7711 Heure Marche 1
			7712 Zones Marche 1
			7713 Heure Marche 2
		771 Mise sous alarme automatique	7714 zones Marche 2
			7715 Choix des jours
			7716 Bip de préavis
			7721 Marche 1 lumière
		772 Lumière automatique	7722 Arrêt 1 lumière
7 Paramètres	77 Programmation horaire		7723 Marche 2 lumière
			7724 Arrêt 2 lumière
			7725 Choix des jours
			7726 Retard simulation
			7731 Montée VR
		773 \/elete reulente autemetiques	7732 Descente VR
		773 Volets roulants automatiques	7733 Choix des jours
			7734 Retard simulation
		774 Simulation de présence	

Paramétrer le système d'alarme avec le clavier LCD — Personnalisation

Personnalisation des codes sur le clavier

2 Codes 2 OK Tous les codes à mémoriser doivent être compris entre 0001 et 9998. Les reporter aussitôt sur la fiche mémo (1.4). 21Code utilisateur 1 Les codes utilisateur 1, 2 et 3 permettent à votre client de mettre en marche ou d'arrêter le système. Ils permettent à des personnes de votre entourage de mettre en marche et d'arrêter le système sans risquer de modifier les paramètres de l'installation. Vous devez impérativement personnaliser le code utilisateur 1. Les codes installateur et les 3 codes utlisateur doivent être nécessairement différents. 2 1 OK 1111 4 0 0 1 OK 4001 → Le code utilisateur 1, 4001, est mémorisé Le code utilisateur 1 usine 1111 s'affiche (par ex.) Supprimé Le code utilisateur 1 est supprimé 22Code utilisateur 2 ... idem Code utilisateur 1. 2 2 OK Vide 23Code utilisateur 3 idem Code utilisateur 1. 2 3 OK 24Code SOS silence Le code SOS silence permet, sous la contrainte lorsque vous entrez chez vous, d'arrêter l'alarme tout en envoyant, automatiquement et discrètement, un message d'alerte par téléphone sans déclenchement des sirènes. Par exemple, ce code peut être le code utilisateur + 1. 2 4 OK 6 5 6 6 OK 6566 Le code SOS silence, 6566, est mémorisé (par ex.) Supprimé ou O OK Le code SOS silence est supprimé 25Code SOS + sirène Le code SOS + sirène permet, sous la contrainte lorsque vous rentrez chez vous, d'arrêter l'alarme tout en envoyant, automatiquement et discrètement, un message d'alerte par téléphone et en déclenchant les sirènes. Par exemple, ce code peut être votre code utilisateur + 2. Vide 4 8 9 7 OK 4897 2 5 OK Le code SOS + sirène, 4897, est mémorisé (par ex.) Supprimé ou O OK Le code SOS + sirène est supprimé 26ON sans code Pour mettre en marche l'alarme avec code, ou sans code (ON sans code) : 1 oui, 0 non 2 6 OK → Mise en marche avec code (par défaut) → Mise en marche sans code

Personnalisation — Paramétrer le système d'alarme avec le clavier LCD

Téléphonie

3Téléphonie 3 OK

31 N° envoi alarme


Pour mémoriser :

- soit 4 numéros de téléphone pour l'envoi de messages d'alarme en synthèse vocale par la ligne téléphonique filaire (RTC),
- soit 4 numéros de SMS pour l'envoi de SMS d'alarme par GSM,
- soit ces deux possibilités combinées, si l'installation comporte le module RTC + le module GSM.

3 1 OK

310 Envoi vocal par RTC


Pour mémoriser 4 numéros de téléphone pour l'envoi de messages d'alarme en synthèse vocale par la ligne téléphonique classique sur téléphones portables ou fixes des voisins, de la famille ou des amis :

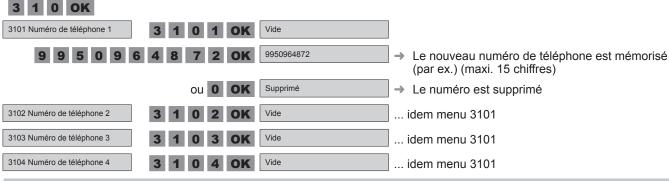

 \triangle

Prévenir les destinataires des messages d'alarme que leur numéro de téléphone a été mémorisé.

Si le «Numéro appel 1» ne répond pas ou si le destinataire n'a pas confirmé la réception du message en appuyant sur « 9 », le numéro suivant sera contacté...

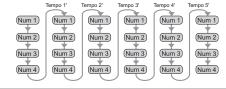


 \triangle

Si un des destinataires des messages d'alarme a une ligne totalement dégroupée, il ne pourra pas toujours confirmer la réception du message en appuyant sur « 9 » de son téléphone.

Vous pouvez choisir que les destinataires n'acquittent pas la bonne réception du message d'alarme, voir menu 3110.


312 Envoi SMS

Pour mémoriser 4 numéros de SMS pour l'envoi de SMS d'alarme, par la ligne téléphonique fixe (RTC) ou par GSM, sur téléphones portables ou fixes (dans ce cas le SMS d'alarme sera vocalisé par l'opérateur) des voisins, de la famille ou des amis :

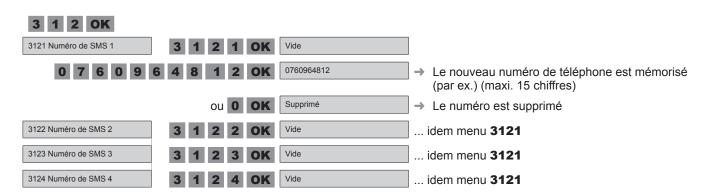


Paramétrer le système d'alarme avec le clavier LCD — Personnalisation

Mémorisation de la date et l'heure

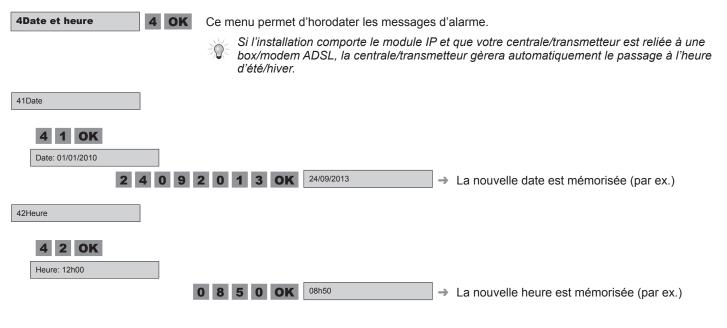

Personnalisation des éléments

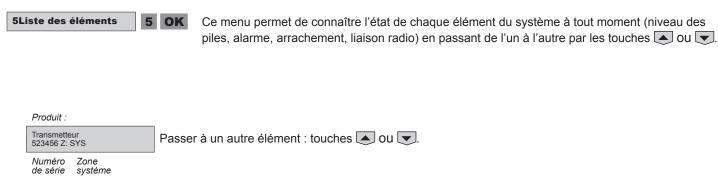

Historique des derniers évènements




Personnalisation — Paramétrer le système d'alarme avec le clavier LCD

Paramètres des fonctions avancées


7Paramètres	7 OK		
77Program. horaire	Ce menu permet de program simulation de présence (éclai		automatique de votre système et de faire de la
7 7 OK			
771Mise sous alarme			rme automatiques (exemple : à 8h50 le matin, quand quand tout le monde est couché).
7 7 1 0	7711Heure Marche 1		ure de mise en marche automatique 1 de l'alarme :
	7 7 1 1 OK	18h30	(par défaut)
	0 8 5 0 OK	08h50	→ Heure de mise en marche automatique 1 mémorisée
	7712Zones Marche 1	Pour choisir la ou les marche automatique	zones à mettre en marche à l'heure de mise en 1 :
	7 7 1 2 OK	0	Choix de la zone :
	0 OK	→ Supprimer la progra	ammation de mise en marche automatique 1
	1 OK	→ Zone A	
	2 OK	→ Zone B	
	3 OK	→ Zones A et B	
	4 OK	→ Zone C	
	5 OK	→ Zones A et C	
	6 OK	→ Zones B et C	
	7 OK	→ Zones A, B et C (m	ise en marche totale)
	7713Heure Marche 2	Pour mémoriser l'heu	ure de mise en marche automatique 2 de l'alarme :
	7 7 1 3 OK	18h30	(par défaut)
	2 3 0 0 OK	23h00	→ Heure de mise en marche automatique 2 mémorisée.
	7714Zones Marche 2	Pour choisir la ou les marche automatique	zones à mettre en marche à l'heure de mise en 2 :
	7 7 1 4 OK	0	Choix de la zone : idem menu 7712
	7715Choix des jours	Pour choisir les jours	des mises en marche automatique 1 et 2 :
	7 7 1 5 OK	LMMJVSD: 1111111	→ «1» est un jour choisi, sinon «0» (par défaut, tous les jours)
	0 1 0 0 1 1 0 OK	LMMJVSD: 0100110	→ Exemple : pour mettre en marche l'alarme les mardi, vendredi et samedi et pas les autres jours.
		Pour annuler la progra	mmation horaire, mettre tous les jours à « 0 ».
	7716Bip de préavis		on d'un BIP! sonore à la mise sous alarme régler le délai entre ce BIP! sonore et la mise sous
		alarme automatique :	
	7 7 1 6 OK	alarme automatique :	(zéro seconde et pas de BIP! par défaut)

Paramétrer le système d'alarme avec le clavier LCD — Personnalisation

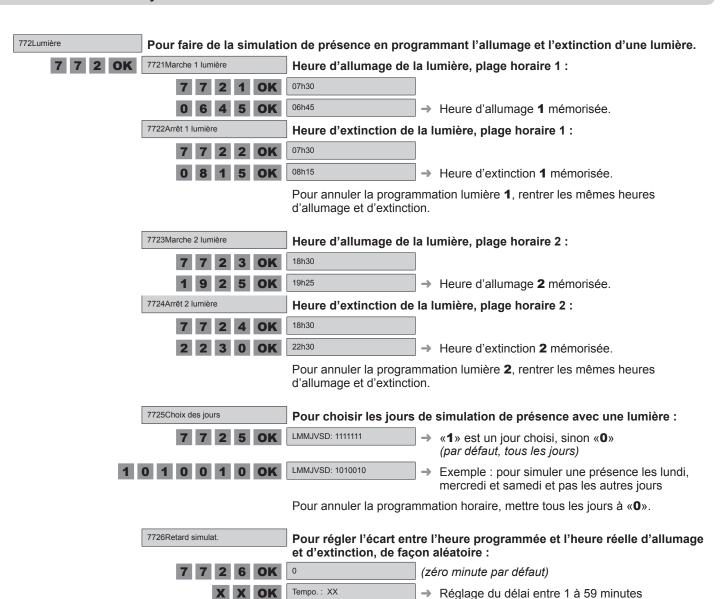

Exemple : si on a réglé le délai à 15 minutes et que l'heure d'allumage programmée est 19h, l'heure réelle d'allumage sera comprise entre 19h et 19h15, à une heure différente pour chaque jour sélectionné.

Personnalisation — Paramétrer le système d'alarme avec le clavier LCD

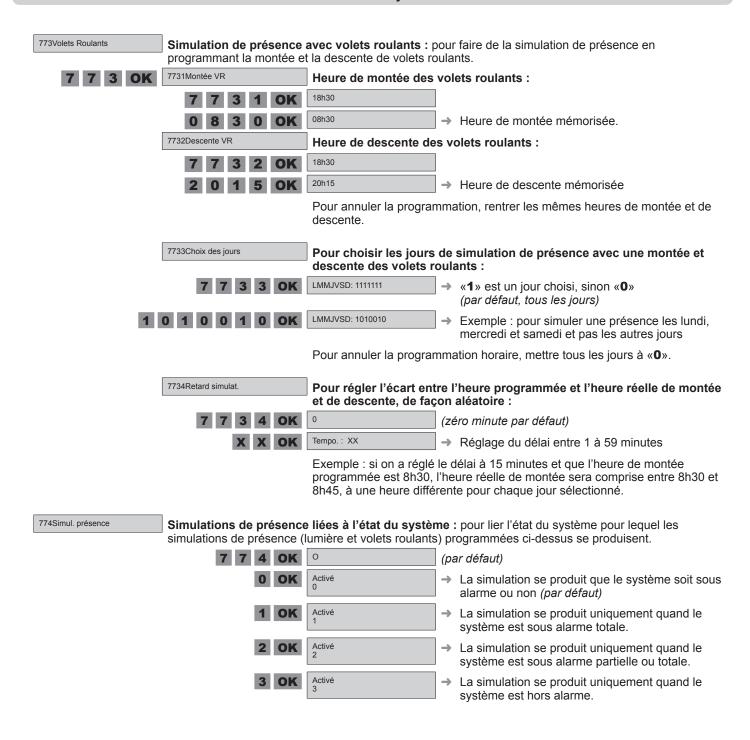

→ La partie personnalisation/paramétrage de cette notice est terminée.

Utilisation 3)

Utiliser votre système 3.1

3.1.1 Mise en marche de l'alarme

En mode partiel (2 zones maximum sous alarme)

Depuis un **clavier**, appuver sur 🚳 ou 📵 ou 🚳.

Entrer un code utilisateur (sauf si vous êtes en ON sans code. mémorisé dans le menu 26) ou positionner le badge sur la cible.





Depuis une **télécommande**. appuyer sur la touche (A) ou (6).



...BIP! BIP! sur la centrale et le voyant clignote 2 fois en vert pour acquitter la bonne transmission.

En mode total (3 zones sous alarme)

Depuis un clavier, appuyer sur 🙈.

Entrer un code utilisateur (sauf si vous êtes en ON sans code, mémorisé dans le menu 26) ou positionner le badge sur la cible.



Depuis une télécommande, appuyer sur la touche



...BIP! BIP! BIP! sur la centrale et le voyant clignote 3 fois en vert pour acquitter la bonne transmission.

Une série de BIP! lent signale des portes ouvertes. Une série de BIP! rapide signale un défaut.



Lors de la mise en marche de l'alarme, le système est fonctionnel après 2 minutes. Pendant ce délai, les déplacements ne sont pas détectés. Vous pouvez encore entrer et sortir de chez vous sans déclencher l'alarme.

3.1.2 Arrêt de l'alarme

Depuis un clavier, appuyer sur 🚳.

Entrer un code utilisateur ou positionner le badge sur la cible.



Depuis une télécommande, appuyer sur la touche 🚳



...BIP! sur la centrale et le voyant clignote 1 fois en vert pour acquitter

la bonne transmission.

Si une alarme est intervenue, elle est signalée sur le clavier LCD (voyant clignotant, écran, menu Historique). Voir détails. 3.1.10.

En cas de perte ou de vol d'une télécommande ou d'un badge, contacter votre installateur.

Utilisation — Utiliser votre système

3.1.3 Mise en marche/arrêt de l'alarme avec une télécommande io

Depuis une **télécommande io**, il n'est possible que de mettre l'alarme en marche de façon totale ou de l'arrêter :

Mettre en marche totale de l'alarme.

(3 BIPs!)



Arrêter l'alarme.

Touche Montée ⊘ = OFF (1 BIP!)





Pour des raisons normatives, il n'est pas possible de mettre en marche/arrêter l'alarme en mode séquentiel.



L'alarme io étant liée au secteur 230 V, en cas de coupure secteur il n'y a pas possibilité de piloter des moteurs io, ni de piloter l'alarme en marche/arrêt à l'aide d'une télécommande io, y compris la télécommande Keytis io alarme.

3.1.4 En cas d'intrusion et d'agression...

Vous pouvez déclencher totalement l'alarme

1 Mettre en marche l'alarme.

Depuis une **télécommande**, maintenir appuyée la touche jusqu'à l'extinction du voyant, ou







2 Les sirènes s'enclenchent et le transmetteur téléphonique prend la ligne.








Sous contrainte, vous simulez l'arrêt du système

1 Depuis un **clavier**, appuyer sur puis tapez le **code SOS silence** (voir fiche mémo, *1.4*).



2 Les sirènes ne se déclenchent pas mais le transmetteur téléphonique transmet un message d'alarme.

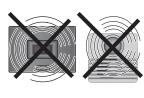



3.1.5 Fonctionnement en cas d'intrusion avec le module RTC

Les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes. Le cycle d'appels commence.

Une fois le message écouté, le destinataire du message doit appuyer sur la touche « **9** » de son combiné. Ceci valide la transmission du message, le transmetteur téléphonique raccroche et le cycle d'appels s'arrête.

Si le premier destinataire n'a pas validé la réception du message, le second destinataire sera contacté...









Bien préciser au(x) destinataire(s) cette procédure de validation.

...Si le mode Kiela est activé (seulement en mode partiel)

Zone A déclenchement temporisé :


- ...DING DONG! sur la sirène d'intérieur,
- pas d'alerte sonore sur la sirène extérieure,
- pas de transmission téléphonique.



Zone A déclenchement immédiat :

- alerte sonore sur sur la sirène d'intérieur.
- alerte sonore sur la sirène extérieure et transmission téléphonique suivant le paramétrage.



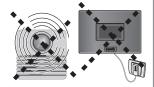

3.1.6 Fonctionnement en cas d'intrusion avec le module GSM

Les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes.

Le cycle d'envoi de SMS commence.

La centrale/transmetteur GSM envoie un SMS d'alarme aux 4 destinataires l'un après l'autre.



Bien vous assurer que votre téléphone portable sera paramétré pour que la réception d'un SMS soit audible.



...Si le mode Kiela est activé (seulement en mode partiel)

Zone A déclenchement temporisé :

- ...DING DONG! sur la sirène d'intérieur.
- pas d'alerte sonore sur la sirène extérieure,
- pas de transmission téléphonique.



Zone A déclenchement immédiat :

- alerte sonore sur sur la sirène d'intérieur,
- alerte sonore sur la sirène extérieure et transmission téléphonique suivant le paramétrage.







Utilisation — Utiliser votre système


3.1.7 Fonctionnement en cas d'intrusion avec le module RTC et le module GSM

Les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes.

Le cycle d'envoi de SMS commence, il est suivi par le cycle d'appels.

La centrale/transmetteur RTC + GSM envoie :

- de façon prioritaire un SMS d'alarme aux 4 destinataires l'un après l'autre,
- puis un message d'alarme par synthèse vocale aux 4 destinataires, l'un après l'autre.

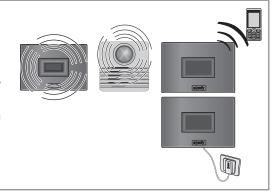

3.1.8 Informations transmises sous forme de SMS par la ligne téléphonique fixe et par GSM

Les messages d'alarme prioritaires aux 4 destinataires de SMS

Évènement	Exemple de message transmis	Exemple de message personnalisé si les éléments ont été nommés et le SMS personnalisé
Intrusion/Alarme	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, détect ouverture XXXXXX.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Alarme détect ouverture porte entrée .
Autosurveillance	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, élément arraché.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Elément arraché Chambre Alix .

Les messages d'alerte au 1er destinataire de SMS

Évènement	Exemple de message transmis	Exemple de message personnalisé si les éléments ont été nommés et le SMS personnalisé
Défaut pile	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Piles faibles.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Piles faibles Chambre Alix.
Perte de liaison	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Perte de liaison.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Perte de liaison Clavier .
Mise sous alarme	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Marche.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Marche - code utilisateur 2 ou code utilisateur 3 .
Arrêt	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Arrêt.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Arrêt - code utilisateur 2 ou code utilisateur 3 .
Coupure réseau GSM	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Défaut réseau GSM.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Défaut réseau GSM .

Autres évènements qui impliquent l'envoi d'un message d'alerte au 1er destinataire de SMS :

Batterie faible du GSM; défaut batterie GSM; test SMS par GSM; test cyclique du GSM; coupure ligne téléphonique; défaut caméra (caméra disparue depuis plus de 4 heures); défaut serveur (centrale qui n'arrive pas à se connecter au serveur depuis plus de 4 heures).

Suite à une intrusion, envoi d'un 2ème SMS avec un lien pour consulter les photos.

3.1.9 Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY

À partir du clavier LCD

Vous pouvez commander deux automatismes SOMFY (ouvrir/fermer une motorisation pour porte de garage ou portail, récepteur d'éclairage, volets roulants motorisés SOMFY) à partir des touches fi et f2, si cette programmation a été réalisée.

<u>^</u>

Pour des raisons de sécurité, les automatismes doivent être visibles lors de la commande depuis le clavier LCD.

Appuyer sur la touche f1 ou f2.

Selon la programmation :

- l'éclairage s'allume puis s'éteint automatiquement au bout de xx secondes;
- les volets roulants montent ou descendent ;
- le portail s'ouvre ;
- la porte de garage s'ouvre.



À partir d'une télécommande multi-applications

Vous pouvez commander deux automatismes SOMFY en RTS (motorisations pour porte de garage ou portail, récepteur d'éclairage, volets roulants SOMFY) à partir des touches ® et ® si cette programmation a été réalisée.



3.1.10 Consulter les informations mémorisées quand le voyant orange clignote sur le clavier LCD

Si un défaut est détecté, le voyant orange clignote, le défaut est signalé sur l'écran.

Entrer dans le journal, taper le code utilisateur, appuyer sur menu et consulter le menu **5 Liste des éléments** pour plus de précisions.



Type de message mémorisé					
Catégorie +		Groupe			
Alarme	AT	zone A - Temporisé			
ou Pile faible	Α	zone A - Immédiat			
ou	В	zone B - Immédiat			
Perte liaison	С	zone C - Immédiat			
	Sys	Système (claviers, sirènes, transmetteur téléphonique, caméra IP non branchée)			
	Tec	Technique (détecteurs de fumée, de présence d'eau ou coupure secteur)			

Pour effacer la mémorisation des défauts et éteindre le voyant orange sur un clavier, mettre en marche l'alarme en mode total, puis arrêter l'alarme, sur ce clavier ou aller dans le menu 72 «effacement défauts». Les défauts piles et perte de liaison réapparaîtront s'ils n'ont pas été corrigés.

Utilisation — Utiliser votre système

3.1.11 Commande à distance par téléphone avec le module RTC

 \bigwedge

La fonction « Utilisation à distance » n'est pas garantie hors ligne France Telecom.

- 1 Entrer en communication avec le transmetteur téléphonique depuis un téléphone extérieur à l'habitat :
- 1. Composer le numéro de téléphone de la ligne sur laquelle est branchée le transmetteur, attendre 3 sonneries...



- 2. Raccrocher, attendre 10 s.
- 3. Composer le même numéro de téléphone, attendre 2 sonneries...
- 4. Composer le code utilisateur 1.

Si le code est incorrect, le transmetteur raccroche, il faut recommencer la procédure.

2 Après vous avoir transmis l'état du système, le transmetteur téléphonique vous indique la marche à suivre :



« Mise hors alarme, tapez 0...»

3 Modifier l'état du système :

Saisir le choix, puis appuyer sur «¥».

Les saisies ne sont pas prises en compte pendant la diffusion d'un message vocal : attendre le silence avant de commencer la saisie.

Etat du système	Choix
Arrêt alarme	0
Mise sous alarme totale	1
Mise sous alarme Zone A	2
Mise sous alarme Zone B	3
Mise sous alarme Zone C	4
Descente des volets roulants	5
Montée des volets roulants	6
Eteindre la lumière	7
Allumer la lumière	8



3.1.12 Commande à distance par SMS avec le module GSM

Vous avez la possibilité de piloter certaines fonctions de votre système d'alarme en envoyant un SMS de commande (en minuscules ou en majuscules, mais sans accent ni ponctuation) à la centrale/transmetteur GSM en composant le numéro de téléphone lié à la carte SIM :

Type de commande	SMS à envoyer
Mise sous alarme Zone A	Marche A
Mise sous alarme Zone B	Marche B
Mise sous alarme Zone C	Marche C
Mise sous alarme Zones A+B	Marche AB
Mise sous alarme Zones A+C	Marche AC
Mise sous alarme Zones B+C	Marche BC
Mise sous alarme totale	Marche ABC
Arrêt alarme	Arret ABC
Montée des volets roulants	Ouverture volet
Descente des volets roulants	Fermeture volet
Allumer la lumière	Allumer lumiere
Eteindre la lumière	Eteindre lumiere



Le secteur doit bien alimenter le module GSM.

1 Rédiger le SMS correspondant à la commande désirée :

Pour des raisons de sécurité, le SMS à envoyer à la centrale/transmetteur GSM doit commencer impérativement par les 4 chiffres du code utilisateur 1 (personnalisé au menu 21).

Ecrire le message en respectant bien les espaces.

Il est possible de faire une double commande, en laissant un espace entre les 2 messages.

Exemples:

1111 Arret ABC 1111 Arret ABC Allumer lumiere



2 Composer le numéro de la carte SIM de la centrale/transmetteur GSM et envoyer le message.





Pour des raisons de sécurité, il faut tenir secret le numéro de téléphone GSM de la carte SIM de la centrale/ transmetteur GSM. Pour autant, il est nécessaire de le retenir pour la commande à distance du système par SMS.

3 Un SMS d'accusé de réception est envoyé par la centrale/transmetteur GSM avec les zones sous alarme.



Si le SMS de commande « Marche AC » a été envoyé, le SMS d'accusé de réception sera « zone(s) active(s) : AC ».

Pour les 4 dernières commandes (volets roulants et lumière), le SMS d'accusé de réception par la centrale/transmetteur sera « OK ».



Utilisation — Pour vous connecter à votre système d'alarme

3.2 Pour vous connecter à votre système d'alarme depuis l'extérieur de votre logement




Cela s'entend pour une connexion depuis l'extérieur de votre logement où est installé le système d'alarme.

Depuis un ordinateur

Ouvrir le navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion.

Pour vous connecter, tapez votre adresse de connexion après la mention **http://** ou **https://** selon le paramétrage de votre installateur :

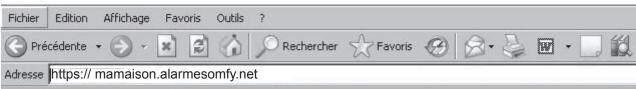

(où « mamaison » est un exemple)

Il est possible qu'un message de sécurité s'affiche.

En se connectant de façon sécurisée (https), le temps d'affichage des pages sera plus long qu'en se connectant de façon standard (http).

Depuis un téléphone portable avec accès internet

Ouvrir le navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion : https://mamaison.alarmesomfy.net/m (où « mamaison » est un exemple).



Ne pas oublier de se déconnecter en cliquant sur Déconnexion pour éviter une surfacturation de votre opérateur (en cas de 3G).

3.3 Questions/Réponses

Questions à l'utilisation	Réponses
Doit-on indiquer www devant http://alarmesomfy dans la barre d'adresse ?	Non, uniquement : http://alarmesomfy.
Doit-on personnaliser le codes d'accès à 4 chiffres ?	Oui, il est impératif de le personnaliser.
Pourquoi un code d'authentification alors que l'on rentre déjà un code à 4 chiffres ?	Pour sécuriser l'accès.
Est-il possible de bénéficier d'une autre carte d'authentification ?	Oui, en allant dans le compte Utilisateur 1, il est possible et même fortement recommandé d'imprimer une nouvelle carte différente de celle du manuel d'utilisation.
Que faire si j'ai perdu ma dernière carte d'authentification ?	Contacter votre installateur.
Que se passe-t-il en cas de coupure secteur ?	Il n'y a plus de possibilité d'accès aux pages écran, mais toutes les fonctions centrale/ transmetteur téléphonique sont pleinement assurées grâce à son alimentation par piles.
Que se passe-t-il en cas de non action pendant 10 minutes sur une page écran ?	Le système se déconnecte automatiquement, par sécurité. Ce délai est paramétrable par votre installateur.
Que se passe-t-il si l'on ne sort pas de sa consultation par « Déconnexion » ?	Il faut attendre 10 minutes avant de se connecter à nouveau, sauf si on a paramétré une autre valeur.

Remplacement des piles 3.4

Comment sait-on si les piles d'un élément sont déchargées ?

BIP! BIP! BIP! BIP!

Une série de BIPs! rapide retentit lors de la mise en marche de l'alarme.

Le picto du clavier LCD clignote. Le message suivant apparait : PILE / LIAISON



Identifier l'élément concerné

Pour identifier l'élément, aller dans le **menu 5** et appuyer sur les touches 🔻 🔼.

Appuyer sur la touche du détecteur.

Si le voyant ne s'allume pas, les piles sont à changer.

Si une série de BIPS retentit et si le voyant s'allume, le détecteur a déclenché



Changer les piles d'un élément



Prendre soin de débrancher le cordon téléphonique avant d'ouvrir la centrale/transmetteur téléphonique.

1 Neutraliser l'autoprotection de l'installation, pour ne pas déclencher l'alarme : appuyer sur la touche **OFF** de la télécommande jusqu'à l'extinction du voyant.



Vous disposez de 2 minutes pour ouvrir l'élément concerné.

2 Changer les piles de l'élément

Insérer des piles alcalines ou lithium (télécommande, détecteur d'ouverture) neuves de même marque, d'un même lot, en respectant bien les polarités + et -.

Participons à la protection de l'environnement!





Votre système d'alarme contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables, dont les piles. Confiez vos

produits et vos piles à un point de collecte ou un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

Type de piles

		Piles			
Élément	qté	type	durée de vie*		
Sirène d'intérieur	4	LR20	4 ans		
Sirène extérieure avec flash	4	LR20	4 ans		
Clavier LCD	4	LR03	4 ans		
Clavier de commande	4	LR03	4 ans		
Détecteur de mouvement	2	LR6	4 ans		
Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques	1	CR123A lithium	3 ans		
Détecteur de mouvement pour gros chien	2	LR6	4 ans		
Détecteur de mouvement images	3	LR6	4 ans (avec 12 images/an)		
Détecteur de mouvement extérieur	3	LR03	4 ans		
Détecteur d'ouverture	1	CR2450 lithium	4 ans		
Détecteur d'ouverture et de bris de vitre	1		4 ans		
Détecteur d'ouverture de porte de garage	2	LR03	4 ans		

	Piles			
Élément	qté	type	durée de vie*	
Détecteur d'ouverture de volet roulant	2	LR03	4 ans	
Détecteur audiosonique de bris de vitres	2	LR03	4 ans	
Détecteur de fumée	1	6LR61	3 ans	
Détecteur de présence d'eau	2	LR03	4 ans	
Détecteur de coupure secteur	2	LR03	4 ans	
Emetteur universel	2	LR03	4 ans	
Télécommande Marche/Arrêt + zones	1	000400	4 ans	
Télécommande Marche/Arrêt	1	CR2430 Ithium	4 ans	
Télécommande multi-applications				
Télécommande Keytis IO alarme	1	LR03	4 ans	
Transmetteur téléphonique alarme	4	LR20	4 ans	
Transmetteur téléphonique avec interface PC	4	LR20	4 ans	
Batterie GSM	1	Somfy	5 ans	

Dans le cadre d'une utilisation quotidienne standard pour un habitat résidentiel.

Synthèse de fonctionnement

parametrage selon parametrage
Selon Descente Oui/Non Non Selon paramétrage selon paramétrag
Descente Oui/Non selon paramétrag
Selon paramétrage
Non
de bips (suivant paramétrage
Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)

Synthèse de fonctionnement

es informations disponises en marche/arrêt	informations disponibles lors des	Sur la télécommande	Message affiché sur le clavier LCD ultra plat	Signalisation sonore sur les sirènes
4 (4)	avec alarme mémorisée	Série d'éclat rouge	« Arrêt alarme » « Alarme mémorisée »	Série de bips rapides
Arrei	sans alarme mémorisée	1 éclat vert	« Arrêt alarme »	1 bip sonore
	avec porte ouverte	Série d'éclats lents	«Porte ouverte » «Groupe : x x x »	Série de bips lents
	avec défaut pile/perte de liaison mémorisé	Série d'éclats rapides	«Pile / Liaison »«Groupe: x x x »	Série de bips rapides
Mise sous diarrie	partielle	2 éclats verts	« Mise sous alarme » « Groupe : x x x »	2 bips sonores
	totale	3 éclats verts	« Mise sous alarme » « Groupe : x x x »	3 bips sonores

Les informations	Envoyées à distance	à distance	Mémorisées dans le menu « Historique » du clavier LCD
du système	Message de personnalisation + date et heure + message spécifique (en synthèse vocale)	Message de personnalisation + date et heure + message spécifique (en SMS)	Message spécifique + message de personnalisation + date et heure
Ouverture élément après OFF prolongé	-	-	Ouverture boîtier
Ouverture élément non autorisée	Alarme élément arraché zone X	Elément arraché	Elément arraché
Défaut pile d'un élément	ı	Pile faible	Pile faible
Perte de liaison d'un élément	ı	Perte de liaison	Perte de liaison
Brouillage radio	_	_	Brouillage radio
Coupure ligne téléphonique filaire	I	ı	Coupure tél
Coupure réseau GSM	_	Défaut réseau GSM	Défaut réseau GSM
Alarme SOS avec sirène	Alarme SOS	Alarme SOS	Alarme SOS
Alarme SOS sans sirène	Alarme SOS	Alarme SOS	Alarme SOS
Déclenchement d'un détecteur présence d'eau	Alarme détecteur d'eau	Message de personnalisation du détecteur	Alarme + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de coupure secteur	Coupure secteur	Message de personnalisation du détecteur	Alarme coupure secteur + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de fumée	Alarme détecteur de fumée	Message de personnalisation du détecteur	Alarme + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de la zone A, B ou C	Alarme zone A, B ou C	Message de personnalisation du détecteur	Alarme zone X + message de personnalisation du détecteur

ournal d'informations		Tous les événements (alarme, défaut, mise en marche/arrêt) sont mémorisés dans le jounal avec la date et l'heure	Appuyez sur les touches 💌 ou 🌜 pour visualiser les différents éléments du journal	Pour accéder au menu « 6Historique » Entrez le Code installateur + manu 6 or	Journal d'informations Consultation de l'historique sur le clavier LCD
	ournal d'informations	Tous les événements (alarme, défaut, mise en marche/arrêt) sont mémorisés dans le journal avec la date et l'heure	Appuyez sur les touches 💌 ou 🖎 pour visualiser les différents éléments du journal	Pour accéder au menu « GHistorique » Entrez le Code installateur + mem 6 oK	Consultation de l'historique sur le clavier LCD

Caractéristiques techniques

Elément	Utilisation	Température utilisation	Auto- protection	Fonctionnement
Sirène d'intérieur	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	■ Déclenchement d'une alarme sonore atténuée pendant 10 secondes (95 dB) puis 110 secondes en pleine puissance (112 dB) ou déclenchement de l'alarme pendant 2 minutes en mode atténué 95 dB selon paramétrage.
Sirène extérieure avec flash	Extérieur sous abri	– 25 à + 55 °C	Ouverture Arrachement	■ Pas de déclenchement de l'alarme sonore pendant 10 secondes puis alarme sonore atténuée pendant 10 secondes (90 dB) puis 100 secondes en pleine puissance (108 dB). Déclenchement du flash pendant 120 secondes. IP43.
Clavier LCD	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	 ■ Retour d'informations visuelles lors des commandes. ■ Visualisation possible d'un journal d'événement. ■ Commandes directes de l'alarme ou des automatismes via les touches
Clavier de commande	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	■ 3 types de mises en marche partielles, mise en marche totale et arrêt du système.
Détecteur de mouvement	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture	■ Rayon d'action jusqu'à 10 mètres avec un angle de 90 °.
Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques	Intérieur	– 10 à + 50 °C	Ouverture	■ Rayon d'action jusqu'à 12 mètres avec un angle de 85°.
Détecteur de mouvement pour gros chien	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture	 ■ Rayon d'action jusqu'à 10 mètres avec un angle de 110°. ■ Pas de détection entre le sol et le détecteur.
Détecteur de mouvement images	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	 Rayon d'action jusqu'à 10 mètres avec un angle de 90°. Champ optique de détection de 90°. Jusqu'à 4 photos. Portée du flash jusqu'à 7 mètres.
Détecteur de mouvement extérieur	Extérieur	– 25 à + 50 °C	Ouverture	Rayon d'action suivant réglage : voir le détecteur. IP55.
Caméra IP de surveillance intérieure	Intérieur	0 à + 50 °C	_	 Angle de détection 47°. Illumination mini: 1 lux (pas de fonctionnement dans le noir). Sensibilité à la lumière: 10 000 lux. Pied orientable à 360°.
Caméra IP de surveillance extérieure	Extérieur	– 20 à + 50 °C	_	 Angle de détection 66°. Illumination mini : 1 lux (pas de fonctionnement dans le noir) Sensibilité à la lumière : 10 000 lux. IP66 (boîtier étanche et anti UV).
Détecteur d'ouverture	Intérieur	– 10 à + 55 °C	Ouverture	■ Distance maximum entre aimant et détecteur de 10 mm sur du bois et de 5 mm sur du fer doux.
Détecteur d'ouverture et de bris de vitre	Intérieur	– 10 à + 55 °C	Ouverture	■ Détecte le bris de vitre et l'ouverture d'une fenêtre.
Détecteur d'ouverture de porte de garage	Intérieur	– 10 à + 55 °C	Ouverture	■ Détecte l'ouverture d'une porte de garage.
Détecteur d'ouverture de volet roulant	Intérieur	– 10 à + 55 °C	Ouverture	■ Détecte un soulèvement de 5 cm de la dernière lame du volet.
Détecteur audiosonique de bris de vitres	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	_	■ Détecte le bris de vitre de fenêtres donnant sur l'extérieur uniquement.
Détecteur de fumée	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	_	Détecte la présence de fumée au niveau du détecteur. Il doit être impérativement placé au plafond.
Détecteur de présence d'eau	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	_	■ Détecte la présence d'eau au niveau des électrodes.
Détecteur de coupure secteur	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	_	■ Détecte une coupure de courant.
Télécommandes	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	_	■ Mise en marche/arrêt du système.■ Retour d'informations visuelles lors des commandes (suivant modèle).
Télécommandes multi-applications	Intérieur Extérieur	– 20 à + 70 °C	_	 Mise en marche/arrêt du système. Pilotage de 2 automatismes Somfy. Retour d'informations visuelles lors des commandes.
Centrale/transmetteur téléphonique	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	 ■ Utilisable uniquement sur ligne analogique compatible numérotation par codes DTMF pour le module RTC. ■ Paramétrage distant en mode vocal par codes DTMF (nécessite une ligne France Telecom). ■ Paramétrage local avec le clavier LCD ou par ordinateur, selon version. ■ Enregistrement depuis un téléphone distant d'un message vocal accompagnant le message d'alarme pré-enregistré envoyé par RTC. ■ Transmission téléphonique vocale par RTC, SMS par GSM ou numérique (pour la télésurveillance) pour les alarmes avec possibilité de différer l'envoi jusqu'à 30 secondes (pour éviter de transmettre en cas de fausse manipulation). ■ Envoi possible de SMS lors des mises en marche/arrêt sur les deux codes d'accès. Mise en marche totale/arrêt à distance en mode vocal par appui sur la touche 9 du combiné (codes DTMF). ■ Alimentation : 100-240 V~ 50/60 Hz - 0,15 A, Output : 5 VDC ; 0,6A ■ La centrale/transmetteur est destinée à être raccordée sur un réseau télécom TRT-3. ■ Classification : Bloc secteur : Hazardous voltage / Tension dangereuse ; Module GSM : SELV/TBTS ; Module IP VIDEO : SELV/TBTS ; Carte mère : SELV/TBTS ; Module RTC : TNV-3/TRT3.
Module RTC	Intérieur	+5à+40°C		■ Envoi de messages d'alarme par synthèse vocale par la ligne filaire.
Module GSM	Intérieur	+5à+40°C		■ Envoi de SMS d'alarme par GSM.

Taux d'humidité maximum de 75%, pour tous les éléments.

Index

Accès à distance	18, 32, 33, 34
Adresse IP	10, 18
Arrêt de l'alarme	18, 27, 28, 32, 33
Automatismes	9, 31
Code d'authentification	17
Code utilisateur	
Codes SOS silence et SOS + sirène	9, 14, 21
Date	14, 23
Déclenchement immédiat, temporisé	8
Eclairage	16, 18, 25, 32, 33
Fiche « mémo »	9
GSM (module)	6, 7, 22, 29, 30, 33
Heure	14, 23
Journal des évènements, historique	15, 23
Mise en marche	18, 27, 28, 33, 33
Mise sous alarme automatique	24
Numéro d'envoi	9, 14, 22
Plan de déroulement des menus	20
RTC (module)	6, 7, 22, 29, 30, 32
Simulation de présence avec lumière	16, 18, 25, 26
Simulation de présence avec volets roulants	16, 18, 26
SMS	22, 33
Volets roulants	16, 18, 32, 33
Zones (A, B, C)	8, 9

Cachet de l'installateur	:

Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications que nous jugerons utiles. Photos et illustrations non contractuelles.

